

欢迎使用我公司生产的集中电源集中控制型消防应急照明灯具，安装之前请阅读此说明书并保留，以备参考。

本说明书适用于：**J-ZFJC-E5W-17B3A**、**J-ZFJC-E3W-17B4A**、**J-ZFJC-E8W-17B7A**

一、灯具特点及注意事项


本灯具设计满足 GB17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》要求。本灯具为专用灯具，采用低电压供电，严禁接入 AC220V/DC216V 强电，接入强电将造成灯具损毁。

1. 灯具防护等级为 IP67，防护方式采用密封胶圈和密封胶方式 满足潮湿场合使用；
2. 远程指令控制、亮灯、灭灯功能；
3. 高光效 LED 光源，能耗极低，恒流驱动，发光稳定；
4. 带独立地址编码，完备的自动检测功能；


二、技术参数

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1、额定电压：DC24 或 DC36V | 6、工作方式：非持续型 |
| 2、主电功耗：3W/5W/8W(见灯具标签) | 7、亮度： $\geq 50\text{lm}$ |
| 3、安装方式：壁挂 | 8、光源类型：LED |
| 4、防护等级：IP67 | 9、光源的规格型号 E6Z2835CWAY2UDA |
| 5、应急时间：90min | DC5.6V-DC6.8V, 1.0W |


三、灯具外形和尺寸(单位：mm):

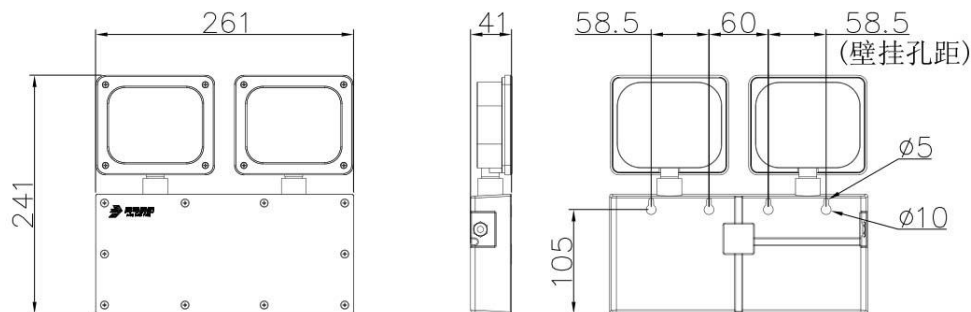

四、型号说明:

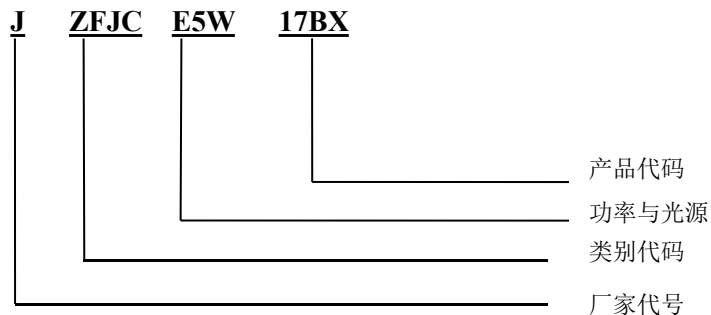

五、工作原理:

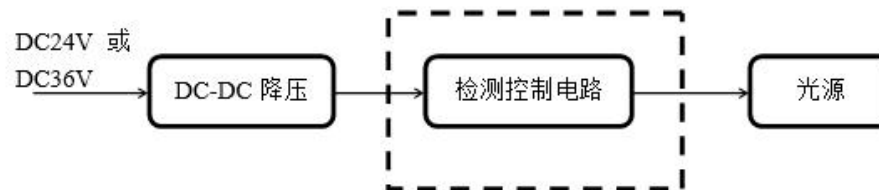


六、使用说明

1. 该灯具受集中控制系统控制，灯具可接收由系统发来的指令改变灯具的工作状态，同时系统可对灯具的各种状态进行监视。
2. 按工程施工图纸将应急灯具安装到指定的位置，安装完成后，将灯具 ID 编码（8 位）记录在施工图纸所对应的指定位置，并将整理好的施工图纸妥善存储，用于后期的系统调试。
3. 本系列应急灯具必须和我公司配套的消防应急专用电源配合使用；不可独立使用。

七、接线及安装说明

将灯具两个电源线分别接入智能疏散专用两线系统，确保线路连接牢固工整接线示意如下：

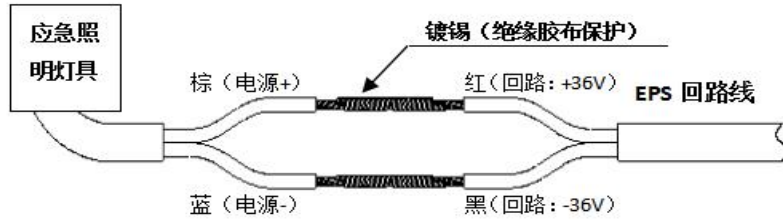

安装说明:

1. 严格按照设计图纸在指定安装位置安装, 严格按照灯具孔距打孔。
2. 依照接线标签示意, 将灯具引出线与电源线连接好, 安装固定牢靠。

八、运输与贮存:

- 1、 灯具为易碎物品在运输过程中应平稳、牢固, 避免因行车时碰撞损坏产品及包装, 装卸时应轻抬轻放, 不能磕、摔、撬;
- 2、 灯具贮存时, 均应放置于干燥、通风的地方, 避免与有腐蚀性的物质接触并有必要的防潮、防晒、防雨、防腐等措施。

九、维修保养和常见问题

本产品为消防产品, 应由受过培训的专业人员进行安装、调试和维修; 灯具应安装或贮存于通风、干燥、无腐蚀环境的地方, 以免内部元器件受潮。应尽量避免灯具受到摩擦、敲击和冲击, 以防止外壳产生变形、破损等损坏现象。

常见问题	解决方法
控制器显示灯具通讯故障	确保灯具安装方向、灯具接线、控制器系统中的 ID 号码正确
光源的更换方法	光源故障或损坏, 联系专业维修人员进行更换

十.注意事项

- 1.灯具必须和我公司配套的消防应急专用电源配合使用, 不可独立使用。
- 2.灯具调试完毕后, 请即合上电源; 除电源发生故障外, 不可人为频繁停电。
- 3.灯具供电为 DC24V 或 DC36V, 属低压型, 不可接入 AC220V; 应严格按照上述说明进行操作。

青鸟消防股份有限公司

地 址: 中国北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼
 邮 编: 100871
 服务热线: 400 0089 119
 传 真: 010-62755692

